エコパネル 取扱説明書

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠ 警告

禁止

使用する壁面等は充分な強度がある事を確認し、しっかりと固定して下さい。
また、人や物が触れやすい場所、下に大切な物等がある場所でのご使用は充分注意して下さい。

⚠ 注意

必ず実行

フレーム、透明シートの切断面は鋭くなっていますのでケガのないよう充分注意して下さい。

エコパネル ご使用方法

① 図のようにビス(２ヶ所)をはずし
フレームを取り外します

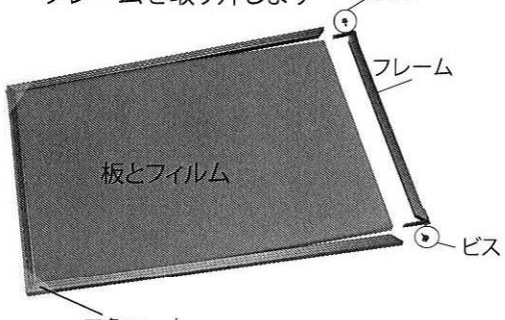

② 板とフィルムの間にポスター等
使用する作品を挟み込み戻します。

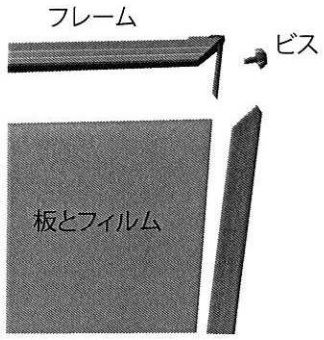

③ 取り外したフレームを戻し、
ビス(２ヶ所)でしっかり
固定して出来上がりです。

※△型の吊り金具はフレーム３ヶ所
にありますのでタテ・ヨコどちら
にも使えます。

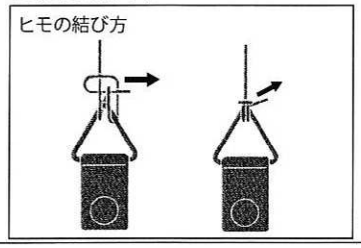

TOKISEI.CO.Ltd

エコパネル 取扱説明書

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠ 警告

禁止

使用する壁面等は充分な強度がある事を確認し、しっかりと固定して下さい。
また、人や物が触れやすい場所、下に大切な物等がある場所でのご使用は充分注意して下さい。

⚠ 注意

必ず実行

フレーム、透明シートの切断面は鋭くなっていますのでケガのないよう充分注意して下さい。

エコパネル ご使用方法

① 図のようにビス(２ヶ所)をはずし
フレームを取り外します

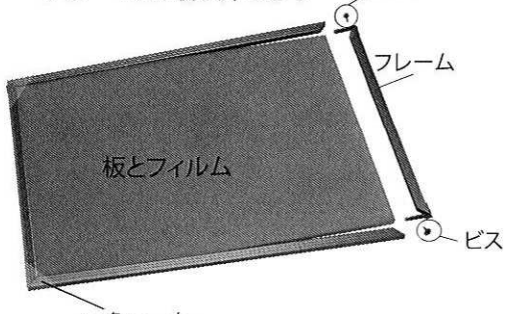

② 板とフィルムの間にポスター等
使用する作品を挟み込み戻します。

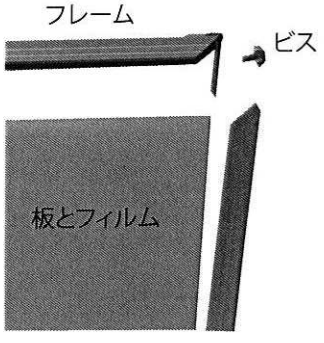

③ 取り外したフレームを戻し、
ビス(２ヶ所)でしっかり
固定して出来上がりです。

※△型の吊り金具はフレーム３ヶ所
にありますのでタテ・ヨコどちら
にも使えます。

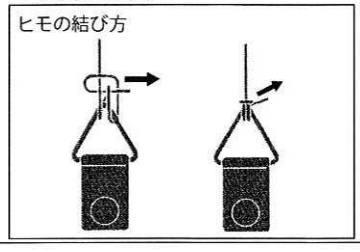

TOKISEI.CO.Ltd